

簡単・安心・高速にイーサネットVPNを構築する

イーサネットVPN装置

FNX0660



概要

フレボオフィスはNTT西日本 / NTT東日本のフレッツサービスを利用してイーサネットVPNを簡単に構築できます。

特徴

PPPoE機能をON/OFF

PPPoE認証をOFFにすることにより任意のIPアドレスを手動設定でき、現在割り当てられているIPアドレスがそのまま利用できます。従来どおり、フレッツアクセスサービスに接続するためのPPPoE認証の機能も利用可能です。

VPN内のIPサブネット化

複数のVPNを構成可能となり、既にルータで構成されているネットワークからの移行、収容端末数が多い場合のセグメントの分割などが可能となります。

VLANタグ-VPNマッピング機能

VPN-IDによって構成された複数のVPNに応じて、LAN側に転送するパケットにIEEE802.1q VLANタグを付与することができるようになり、グループごとにネットワークを分けることができます。



詳しくはFlebo.netをご覧ください。

(Flebo公式サイト) <http://www.flebo.net/>

製品仕様

製品名	L2-VPN装置
型番	FNX0660
仕様	
インターフェイス	
WANポート	
ポート数(仕様)	1ポート、AUTO-MDI/MDI-X
転送速度	10/100Mbps
対応プロトコル	PPPoE、IPv4
LANポート	
ポート数(仕様)	4ポート、AUTO-MDI/MDI-X
転送速度	10/100Mbps
対応プロトコル	L3プロトコル非依存
管理ポート	
ポート数(仕様)	1ポート、AUTO-MDI/MDI-X
転送速度	10/100Mbps
対応プロトコル	HTTP、SNMP
WAN側接続	
PPPoE: ON	同時接続数1
PPPoE: OFF	IPアドレスは手動設定
VPNトンネル設定拠点数	30
MTU設定	○
機能	
優先制御設定	○(LAN1 番ポートで使用可)
ループ検出設定	○
リモート管理機能	○
赤外線通信	○(設定のみ)
SNMP	○
帯域制御設定	○
VPN監視設定	○
VLANタグ-VPNマッピング	○
その他ハードウェア	
設置形状	卓上設置
概観寸法	195(W)×150(D)×44(H) mm
電源アダプタ	専用ACアダプタ(100V±10%)
動作温度	0~40℃
動作湿度	30~90%Rh(ただし結露なきところ)

機能イメージ

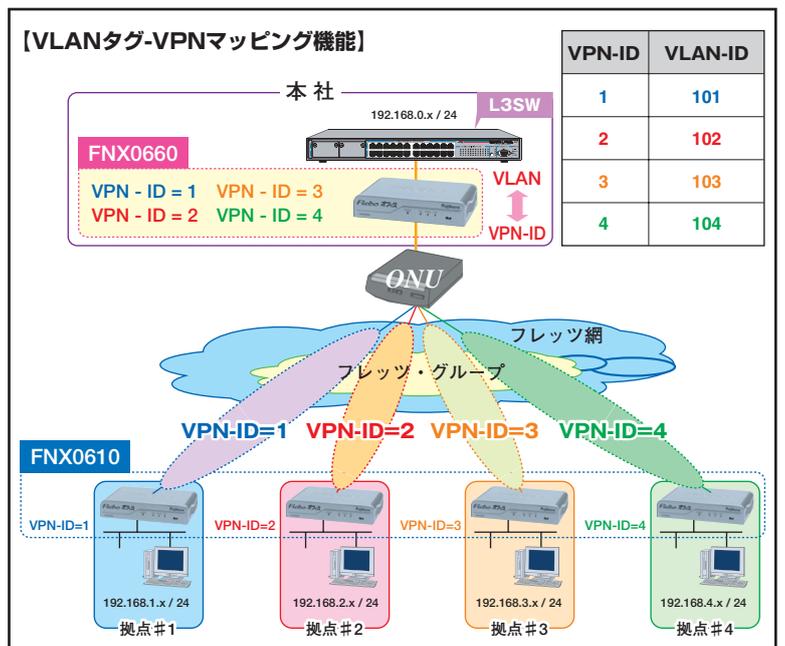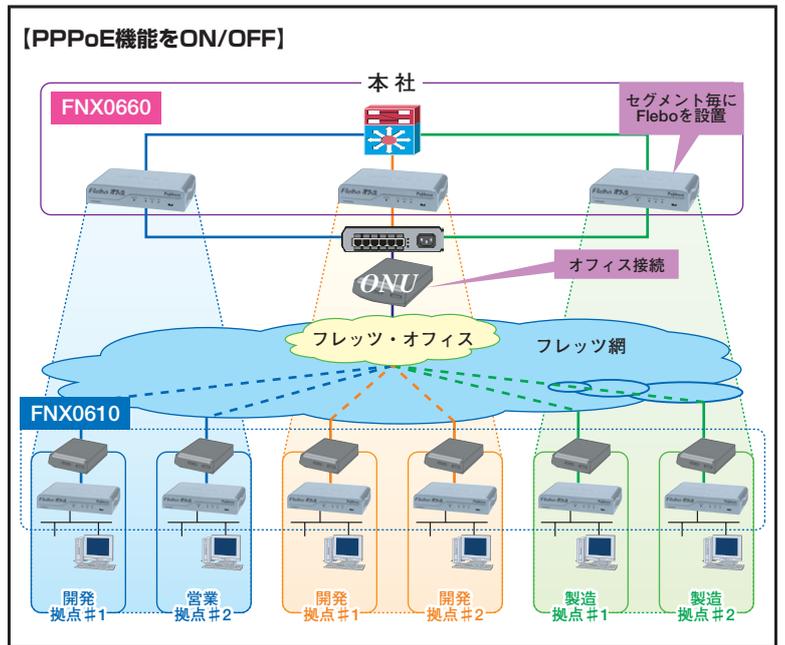

詳しくは [Flebo.net](http://www.flebo.net) をご覧ください。
 (Flebo公式サイト) <http://www.flebo.net/>

2005年12月作成

- 本カタログ記載の製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
- 本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。

株式会社フジクラ

〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1
 お問い合わせ先: 光システム事業部 光システム技術部

- 関西支店
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-11
TEL. 06-6364-0373 FAX. 06-6363-3996
- 中部支店
〒460-0003 名古屋市中区錦1-13-26
TEL. 052-212-1880 FAX. 052-212-1889
- 九州支店
〒812-0022 福岡市博多区上呉服町10-1 (博多三井ビル)
TEL. 092-291-6126 FAX. 092-291-3647
- 中国支店
〒730-0013 広島市中区八丁堀14-4 (広島八丁堀第一ビル)
TEL. 082-211-3600 FAX. 082-211-3601
- 東北支店
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30 (新仙台ビル)
TEL. 022-266-3344 FAX. 022-223-7655
- 北海道支店
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 (札幌三井ビル)
TEL. 011-231-8551 FAX. 011-222-1709
- 北陸支店
〒930-0858 富山市牛島町18-7 (アーバンプレイズビル)
TEL. 076-431-8821 FAX. 076-441-9439
- 四国支店
〒760-0028 高松市鍛冶屋町3 (香川三友ビル)
TEL. 087-825-2740 FAX. 087-825-2744
- 沖縄営業所
〒902-0066 那覇市大道78-7 (光電気産業(株)内)
TEL. 098-882-1778 FAX. 098-882-1777



安全に関するご注意

- 1.ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
- 2.結露を生じやすいような場所でのご使用は、お避け下さい。
- 3.水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

<http://www.flebo.net> E-mail: flebo@fujikura.co.jp
 TEL. 03-5606-1202 FAX. 03-5606-1536

●取扱店